

무선 리모콘 수신기 MODEL: DEC-321D VER3.0

본 제품은 주차 차단기, 자동문 및 이와 유사한 장치를 원격제어 하기 위한 **고감도, 고성능의 무선 리모콘**입니다. 제품의 **안전하고 정확한 사용을 위해** 본 설명서를 **끝까지 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다.**

제품구성 및 사양

◆구성


송신기 (RT-321 A)	1 개
수신기 (DEC-321DRX)	1 개
안테나	1 개
건전지	1 개
커넥터	1 개
설명서	1 매
차량부착용 고리	1 개

◆ 사양

● 송신기	● 수신기
모델명 : RT-321 A	모델명 : DEC-321DRX
송신 주파수 : 311.063MHz	전 원 : AC220V 60Hz +/-10%
변 조 방 식 : ASK	출 력 : (릴레이 접점 출력) 용량 AC250V 10A
사 용 전 지 : DC12V 1 개 GP23A (동등품 가능)	사 용 온 도 : -10℃ ~ 60℃
사 용 온 도 : -10℃ ~ 60℃	

기능


● 송신기

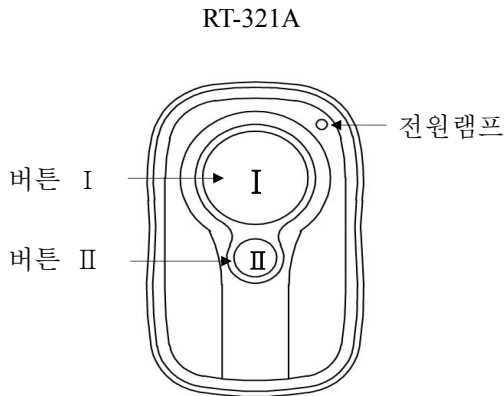


1. 전원 램프 : 버튼 스위치를 누르고 있는 동안 점등 되며 송신기가 작동하고 있음을 의미합니다. 불빛이 흐려지면 건전지를 새것으로 교체해 주어야 합니다.
2. 버튼 I, II는 모터 또는 도어를 열거나 닫을 때 사용됩니다.
3. 송신기는 10,000 개의 CODE 를 가질 수 있습니다..

● 수신기

DEC-321DRX ver3.0

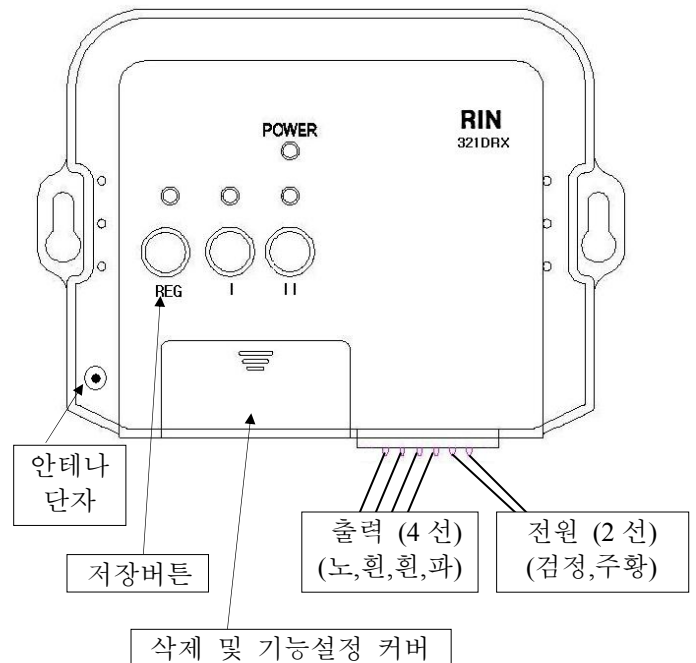


1. 전원 (주황, 검정) : AC 220V 60Hz +/-10%
2. 출력 : 2EA (2 접점)

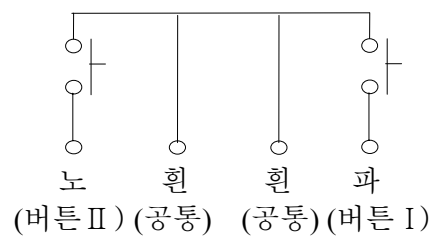

❖주의 : 버튼 I, II는 "a 접점" 입니다.

(주)리츠엔

설치방법

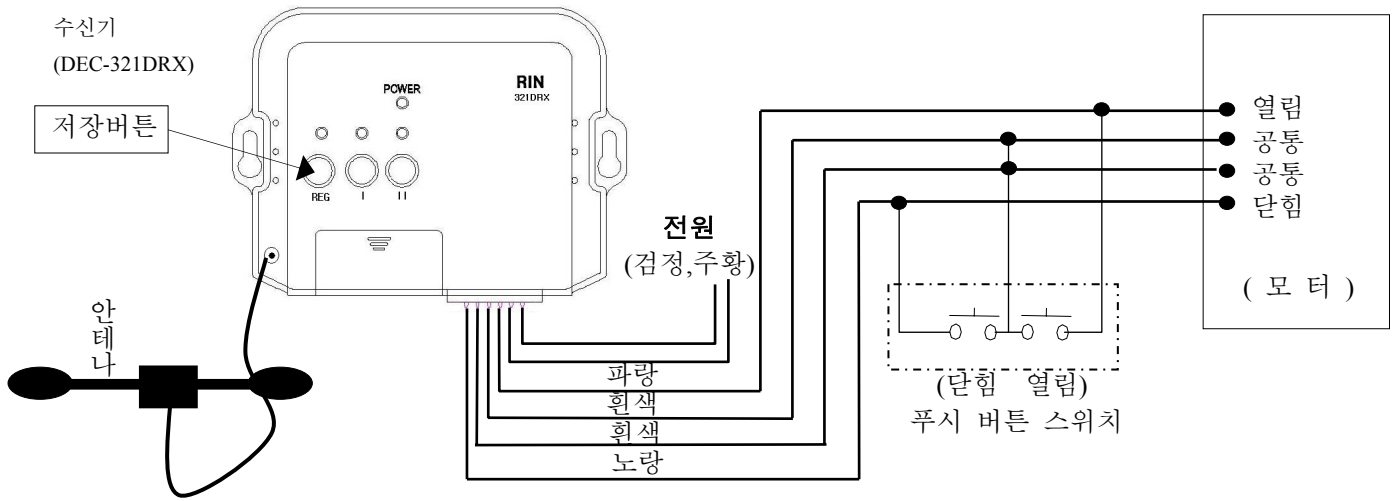


◆ 리모컨 수신기 결선도

● 설치 순서

1. 전원을 연결 하기 전에 전압을 반드시 확인하고 위 그림과 같이 결선합니다.
2. 안테나 연결 시 **철판이나 금속물질에 부착하지 되 지면에서 높게 설치합니다.**
3. **결선 상태를 다시 확인한 후 전원을 연결합니다.**
4. 정상적으로 설치 되었을 경우 **송신기의 버튼을 누를 때 마다 수신기에서 릴레이가 작동하는 소리가 들립니다.**

설정방법 (송신기입력방법)

- **송신기 입력방법**
수신기 저장버튼을 누른 상태에서 송신기 버튼을 누릅니다.
- **송신기 삭제방법**
삭제버튼을 누른 상태에서 송신기 위 또는 아래버튼을 1초 정도 누릅니다.
- **입력된 모든 송신기 ID 삭제방법**
송신기 삭제버튼과 저장버튼을 동시에 1초 정도 누릅니다.
- 수신기는 5,000 개 까지 송신기 CODE 를 기억 할 수 있습니다.

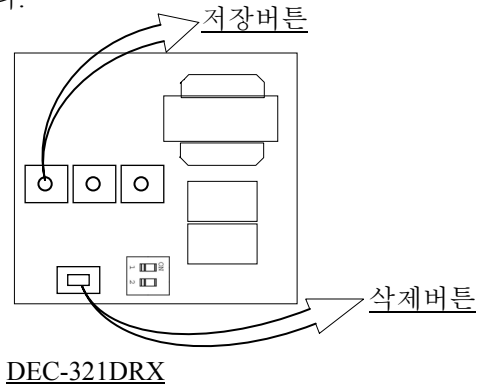

** 점점출력 조정방법(자동문 또는 특별한 모터컨트롤이 필요할 때 점점을 변경해서 사용합니다.)**



: 위 버튼과 아래버튼 모두 누를 때 마다 해당 릴레이는 0.5sec 만 점점 됩니다.



: 위 버튼을 한번 누르면 해당 릴레이가 무한 점점 되고 다시 누르면 해지됩니다.
: 아래 버튼을 누르고 있는 동안은 해당릴레이 점점이 계속 유지됩니다.



: 위 버튼과 아래버튼 모두 누르고 있는 동안 해당 릴레이가 점점 됩니다.



: 위 버튼을 누르면 해당릴레이가 무한으로 점점 되어 있고 해지하려면 아래버튼을 누릅니다.

(주)리츠엔