

YZ-8115 FOOT PANIC

MANUAL


- YZ-8115 FOOT PANIC의 전면 부에 발판이 있습니다.
발판이 스위치이며 비상시 발판을 발로 밟아 눌러주시면 비상신호를 발생하여 전송합니다. 이때 발판을 밟기 전에 발판 안쪽에 안전 걸림 장치를 발 끝으로 먼저 밀어 안전장치를 해제 한 후 발판을 밟아주시면 됩니다.



안전 걸림 장치를 해제시키기 위해서는 발을 안쪽으로 충분히 넣어 주십시오. 안전 걸림 장치가 해제되지 않으면 발판 스위치는 눌러지지 않습니다.

발끝이 안전 걸림 장치를 뒤로 밀어 줄 수 있도록 발을 충분히 넣어 주신 후 발판스위치를 작동 하십시오.

- YZ-8115 FOOT PANIC은 비상사태 발생 시 작동시킨 후 재 작동을 위해서는 반듯이 RESET을 해주셔야 됩니다. 제품의 발판스위치 하단 우측 홈에 RESET 스위치가 있습니다. RESET 요령은 뾰족한 도구로 발판 하단부 우측 홈을 밀어 눌러 주시면 작동되어 눌러있던 발판스위치가 원상 복귀되며 안전 걸림 장치도 자동으로 재 작동 됩니다.

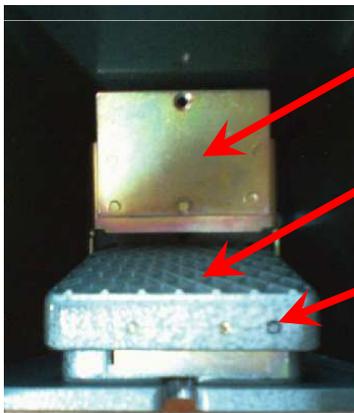

안전 걸림 장치

발판 스위치

RESET 스위치

| 접점용량 저항부하시 | 접점배열 | 내장스위치 | 재질 |
|-------------------------|------|------------|---------------|
| 125VAC 15A 14VDC 15A | 1c | KH-9015PBF | 아연합금 다이캐스팅 |

YZ-8115 배선 연결도 CONNECTION DIAGRAM

| 제품 크기 | |
|-------|--------|
| 가로 | 152 mm |
| 세로 | 180 mm |
| 높이 | 147 mm |
| 배선 | 850 mm |
| 중량 | 2.5 Kg |

발판비상스위치

FOOT PANIC

YZ-8115

