



4. 무전기 사용시 무전 볼륨: 전원이 켜진 상태에서 UP/DOWN 버튼을 이용하여 1~16단계 중 선택합니다.
5. 무전기 채널 변경: MODE 버튼을 길게 한번 누릅니다. (CH-01~27번 중 하나 선택) 3초후 선택됨.

i Clear DSP 각 부의 명칭

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| ① 안테나 | ⑩ 전원 ON/OFF 버튼 |
| ② PTT(Push to Talk) CALL버튼 | ⑪ 충전 표시 LED |
| ③ SQL/FLASH 버튼 | ⑫ 마이크(Microphone) |
| ④ 이어-마이크 잭(JACK) | ⑬ 충전 단자 |
| ⑤ 목걸이 홀 | ⑭ USB 충전 소켓 (Charge Socket) |
| ⑥ MODE 버튼 | ⑮ 스피커(Speaker) |
| ⑦ LCD | ⑯ LED FLASH |
| ⑧ UP 버튼 | |
| ⑨ DOWN 버튼 | |

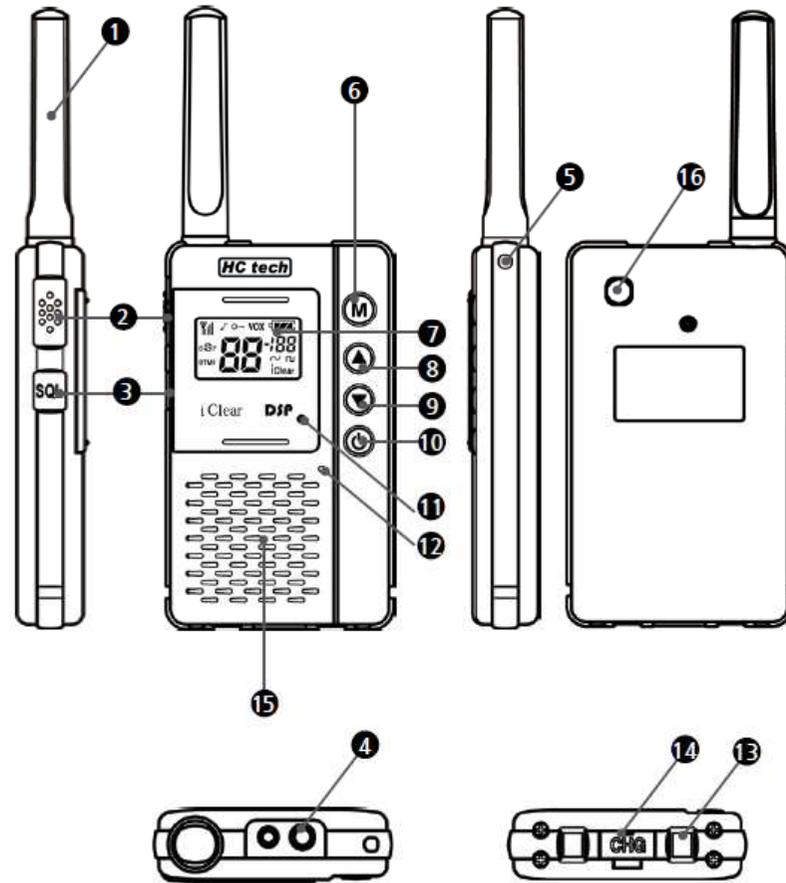

LCD DISPLAY 설명

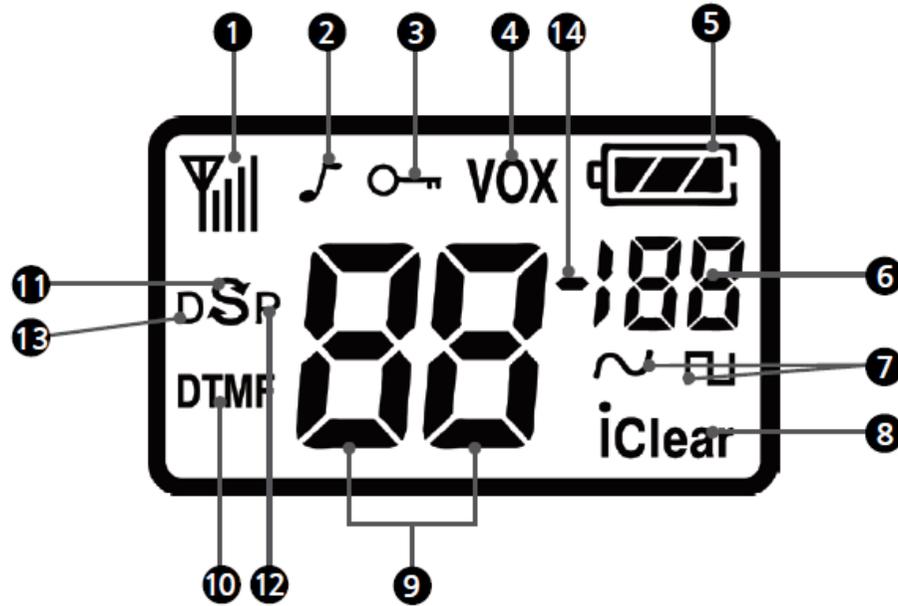

- ① 송수신(TRANSMIT / RECEIVE) 상태 ICON
송신/수신 시 표시 됩니다.
- ② BUTTON BEEP ICON
버튼 음 기능을 ON 상태로 설정 시 표시 됩니다.
- ③ KEY LOCK ICON
버튼 잠금 상태일 때 표시 됩니다.
- ④ VOX ICON
VOX 기능을 ON 상태로 설정 시 표시 됩니다.
- ⑤ BATTERY ICON
배터리 잔량/충전/방전등을 표시 합니다.

- ⑥ CTCSS/DCS DISPLAY
현재 사용중인 CTCSS/DCS CODE를 표시 합니다.
- ⑦ CTCSS/DCS 상태표시 ICON
송/수신 시 표시 됩니다.
- ⑧ ICLEAR ICON
iClear 기능이 ON 상태일 때 표시 됩니다.
- ⑨ CHANNEL DISPLAY
현재 사용중인 채널을 표시 합니다.
- ⑩ DTMF ICON
DTMF 기능이 ON 상태일 때 표시 됩니다.
- ⑪ SCAN ICON
채널 검색 기능이 ON 상태일 때 표시 됩니다.
- ⑫ PAUSE ICON
Pause 기능이 on 상태일 때 표시 됩니다.
- ⑬ DUAL WATCH ICON
두 채널 감시(DUAL WATCH)기능이 on 상태일 때 표시 됩니다.
- ⑭ DCS TONE INVERTER ICON
DCS TONE INVERTER 기능 설정 시 표시 됩니다.

[무전기 방송시스템- 간단 설명서-iclear]

방송모드:  채널(ID설정) /  멘트(Mention설정) / **UL** ⁰¹ 스피커 볼륨조정

무전기모드: 01로 표기됩니다.

1. 전원스위치:  적색 2초간 누르면 ON, 다시 2초간 누르면 OFF.
2. 송신버튼: PTT키(Push-to Talk) , 좌측면을 누르고 말한다.
(차임형: 송신버튼 누른 상태에서 콜신호 두번 울린 후(수신기에서 차임 Ding~땡) 경고 및 안내방송.
3. M Key버튼: 누르면 방송모드가 되고, 한번더 누르면 무전기 모드(01 ~ 27)가 됩니다.

방송모드에서  키를 누르면 , **UL** ⁰¹,  로 전환 됩니다.

 에서 원하는 스피커만 방송 할 때 사용합니다. (1~99/ --은 all)

UP/DOWN 키로 채널을 선택할 수 있습니다. PTT키를 누르고 방송하면 됩니다.

SQL버튼을 누르면 최종 무전한 내용이 전송됩니다.(무전내용은 계속 업데이트 되서 저장됩니다.)

 멘트를 송출하는 모드 입니다. UP/DOWN 선택하여 SQL을 누르면 멘트 송출됩니다.

- 01: 지금 주차하신곳은 주차금지 구역이오니 이동하여 주시기 바랍니다.
- 02: 금연구역입니다, 금연구역입니다, 흡연을 삼가하여 주시기 바랍니다.
- 03: 재활용 분리 수거 부탁드립니다.
- 04: 음식물 쓰레기는 지정된 곳에 분리수거 바랍니다.
- 05: 어린이 보호구역입니다, 신호를 위반하시면 안됩니다.

UL ⁰¹ 방송 스피커 볼륨을 조정하는 곳입니다.(01~09) UP/DOWN 선택하여 PTT키로 송신하면 수정됩니다.